

# UPUTA ZA UPORABU



## SADRŽAJ:

1. Sigurnosne upute
2. Opis pištolja
3. Tehnički podaci
4. Komplet HS 2000
5. Punjenje, gađanje i pražnjenje pištolja
6. Popis dijelova
7. Rastavljanje
8. Čišćenje i održavanje
9. Garancijski list

## SIGURNOSNE UPUTE

1. S pištoljem uvijek rukujte kao da je napunjen i spreman za opaljenje.
2. Pri bilo kakvom rukovanju, punim ili praznim pištoljem, cijev nikada ne usmjeravajte prema drugoj osobi ili sebi.
3. Uvijek, prije bilo kakvog rukovanja, čišćenja, odlaganja ili predavanja pištolja drugoj osobi, uvjerite se da je pištolj prazan.
4. Pištolj uvijek držite i nosite prazan, osim kad namjeravate gadati.
5. Da bi izbjegli mogućnost nehotičnog opaljenja, prst na okidač stavljajte tek kada je pištolj usmjeren prema određenom cilju.
6. Pištolj morate čuvati prazan, na sigurnom mjestu, kako ne bi dospio u ruke djece ili drugim osobama.
7. Zaprljani pištolj očistite odmah, kako bi osigurali njegovo ispravno djelovanje.
8. Uvijek koristite samo originalno proizvedeno streljivo visoke kakvoće, koje odgovara kalibru vašeg pištolja.

## OPIS PIŠTOLJA

Pištolj HS 2000 je moderan poluautomatski pištolj sa zabravljenim zatvaračem, a odlikuje se:

- malom težinom
- velikim kapacitetom spremnika
- maksimalnom sigurnošću
- ergonomski dobro oblikovanim rukohvatom od polimernog materijala
- ujednačenom silom okidanja
- indikatorom zapetosti igle
- dvjema neovisnim automatskim kočnicama koje doprinose trenutnoj pripravnosti za otvaranje vatre

Pištolj bravi na načelu kratkog trzaja cijevi, a djeluje poluautomatski, što znači da se energija barutnih plinova opaljenog naboja koristi za punjenje oružja i zapinjavanja udarne igle, dok je za svako opaljenje potrebno povući okidač.

Nakon opaljenja zadnjeg naboja navlaka ostaje u otvorenom položaju, zadržana polugom zadržavača zatvarača.


## TEHNIČKI PODACI

Klaibar	9x19 mm
Dužina cijevi	102 mm
Broj žljebova	6
Korak uvijanja	1/250, desno
Kapacitet spremnika	15 metaka
Početna brzina	340 m/s / 10224 km/h
Dužina pištolja	180 mm
Visina pištolja	143 mm
Širina pištolja	30 mm
Masa bez spremnika	693 g
Masa praznog spremnika	82 g
Masa punog spremnika	262 g

5

### Komplet HS 2000 sadrži:

- pištolj sa spremnikom
- kutiju
- pričuvni spremnik
- kanticu za ulje
- čistilicu
- uputstvo za uporabu

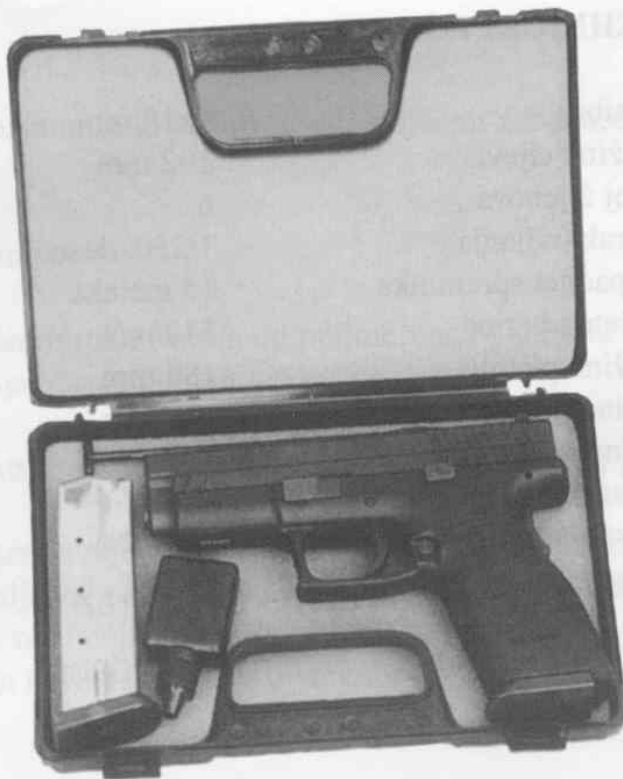

6

## **PUNJENJE, GAĐANJE I PRAŽNENJE**

### **Punjenje spremnika streljivom**

Uхватite spremnik rukom tako da donosač streljiva bude okrenut prema gore. Smjestite metak vodoravno malo ispred usta spremnika, a zatim ga pritisnite nadolje i unazad, dok dno čahure ne dodirne stražnju stranu spremnika. Postavite slijedeći metak iznad prethodnog i ponovite postupak.

### **Punjenje pištolja**

Napunjeni spremnik umetnite u rukohvat sve dok držač spremnika ne uskoči u utor na spremniku. Pištolj okrenite u sigurnom smjeru, tako da kažiprst držite izvan štitnika okidača.

Slobodnom rukom povucite zatvarač u krajnji položaj, te ga naglo otpustite. Zatvarač guran povratnom oprugom vratit će se u prednji položaj i pritom ubaciti metak u ležište metka u cijevi, te zapeti udarnu iglu.

Pištolj je spreman za paljbu.

7

## **Gađanje**

Hvatanjem pištolja u ruku otkočili ste kočnicu na leđima pištolja i time omogućili povlačenje okidača. Pištolj usmjerite prema meti te počnite povlačiti okidač. Kad povučete okidač do prvog otpora (cca 5 mm) pištolj više nije zakočen, sigurnosni mehanizam udarne igle više nije aktivan.

Daljnijim povlačenjem okidača oslobodit ćete udarnu iglu koja udara kapislu, te dolazi do opaljenja. Povratni impuls opaljenja odbacuje zatvarač unatrag. Nakon što zatvarač prijede cca 3 mm unatrag, dolazi do razdvajanja cijevi i zatvarača pri čemu se zadnji dio cijevi spušta nadolje, dok zatvarač nastavlja put sve do svojeg krajnjeg položaja. Pritom izvlakač izvlači čahuru iz ležišta metka u cijevi da bi je izbacivač izbacio udesno prema van. Kretanje zatvarača unazad stlačilo je povratnu oprugu. Zatvarač guran povratnom oprugom vraća se u prednji položaj pri čemu ubacuje metak u ležište metka u cijevi i zapinje iglu. Otpuštanjem okidača te ponovnim povlačenjem ciklus se ponavlja.


8

Nakon opaljenja zadnjeg metka zatvarač ostaje u otvorenom položaju. Ukoliko želite nastaviti gađanje zamijenite prazan spremnik s punim. Palcem ruke u kojoj držite rukohvat pritisnite zadrživač zatvarača nadolje, čime otpuštate zatvarač u prednji položaj.

Pištolj je ponovo napunjen i spreman za paljbu.

### Pražnjenje pištolja

- izvadite spremnik
- povucite zatvarač unazad kako bi izbacili metak koji se nalazio u cijevi
- vizualno provjerite da li je ležište metka u cijevi prazno
- vratite zatvarač u prednji položaj te povucite okidač dok ne čujete otpuštanje igle


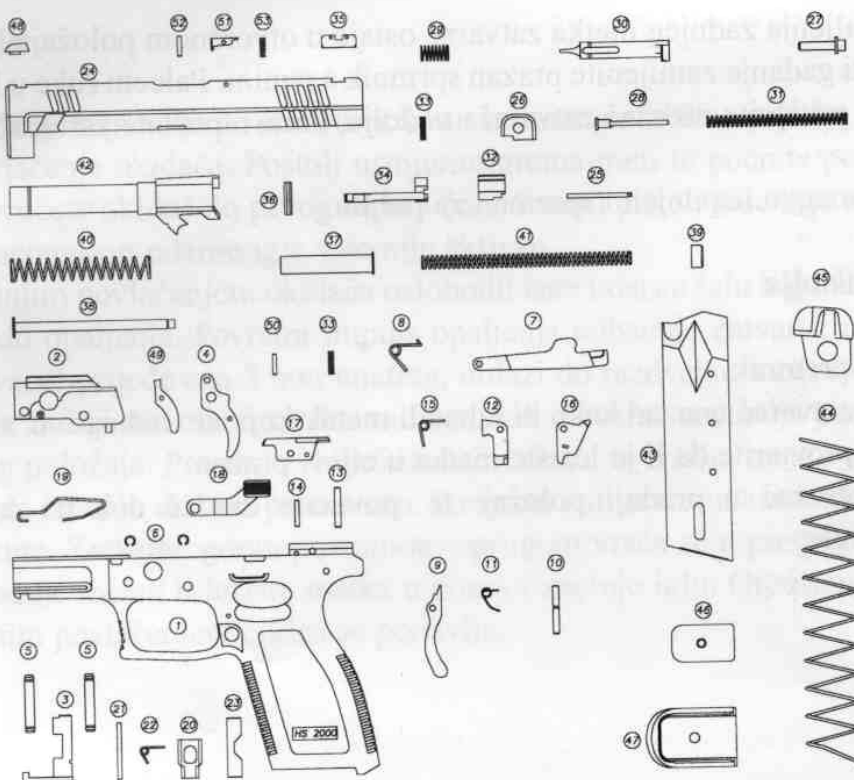


## POPIS DIJELOVA PIŠTOLJA HS 2000

Broj	Šifra	Naziv
1.	152014	Rukohvat
2.	152022	Razvodnik
3.	152030	Rastavljač
4.	152041	Okidač
5.	152051	Osovina okidača
6.	152055	Osigurač osovine okidača
7.	152060	Povlakač
8.	152070	Opruga povlakača
9.	152100	Kočnica
10.	152110	Osovina kočnice
11.	152120	Opruga kočnice
12.	152170	Kvačnjak
13.	152180	Osovina kvačnjaka
14.	152190	Osovinica kvačnjaka
15.	152200	Opruga kvačnjaka
16.	152210	Podizač osigurača igle
17.	152220	Izbijač čahure
18.	152230	Zadržać zatvarača
19.	152240	Opruga zadržaća zatvarača
20.	152270	Držać spremnika
21.	152280	Osovinica držaća spremnika
22.	152290	Opruga držaća spremnika
23.	152301	Zakretač držaća spremnika
24.	152805	Zatvarač
25.	152310	Osovina osigurača igle
26.	152320	Osigurač udarne igle-zadnji
27.	152331	Vodilica opruge udarne igle

Broj	Šifra	Naziv
28.	152335	Indikator
29.	152340	Povratna opruga udarne igle
30.	152350	Udarne igla
31.	152360	Opruga udarne igle
32.	152370	Osigurač udarne igle
33.	152380	Opruga osigurača udarne igle
34.	152392	Izvlakač
35.	152401	Ciljnik
36.	152410	Elastični zatik igle
37.	152431	Vodilica pov.opruge-vanjska
38.	152432	Vodilica pov.opruge-unutarnja
39.	152433	Vodilica pov.opruge-matica
40.	152441	Povratna opruga-vanjska
41.	152442	Povratna opruga-unutarnja
42.	152450	Cijev
43.	152490	Tijelo spremnika
44.	152500	Opruga spremnika
45.	152510	Donosač streljiva
46.	152600	Pločica
47.	152610	Dno sprmnika
48.	152620	Mušica
49.	152045	Kočnica za okidač
50.	152048	Osovinica kočnice za okidač
51.	152630	Indikator napunjenosti
52.	152640	Osovinica indikatora napunjenosti
53.	152650	Opruga indikatora napunjenosti

11

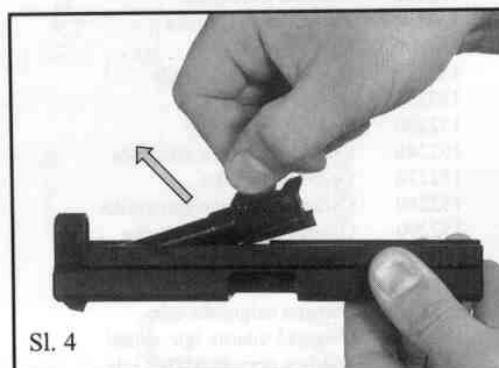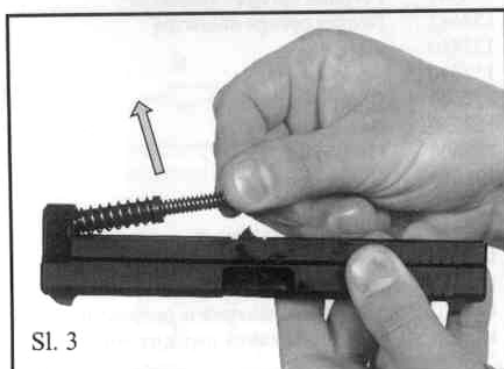

## RASTAVLJANJE

1. Pritisnuti držač spremnika i izvući spremnik iz rukohvata. Obavezno provjeriti da li je ležište metka u cijevi prazno (sl. 1).

**Pištolj se ne smije rastavljati s metkom u cijevi niti sa spremnikom u rukohvatu.**

2. Povuci zatvarač u zadnji položaj i potisnuti naviše zadrživač zatvarača te zakrenuti rastavljač za četvrtinu kruga u smjeru kazaljke na satu (sl. 2).

3. Odvojiti navlaku od kućišta povlačenjem prema naprijed. Za potpuno odvajanje povuci okidač kao da opaljujete metak. Iz zatvarača izvući povratnu oprugu s vodicom (sl. 3).

4. Podizanjem naviše odvojiti cijev od navlake (sl. 4).

Pištolj je potpuno rastavljen.

Sastavljanje pištolja obavlja se obrnutim redoslijedom.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje se obavlja kad je pištolj rastavljen na glavne sastavne dijelove. Krpu natoplenu u specijalnom ulju nekoliko puta provući kroz cijev, a potom povlačiti suhom krpom sve dotle dok cijev nije čista do sjaja, a krpa potpuno čista i suha. Posebnu pozornost obratiti na ležište metka u cijevi s kojeg treba odstraniti svu garu i nečistoće, kao i na čelo zatvarača kojeg je potrebno također očistiti od ostatka gareži. Ostale sklopove je potrebno redovito pregledavati, po potrebi čistiti i podmazivati kako zbog unošenja stranih tijela i nečistoća ne bi došlo do zastoja i nepotrebnih kvarova. Podmazivanje i čišćenje se obavlja specijalnom vrstom ulja. Kod ponovnog sklapanja sve dijelove ovlašt podmazati istom vrstom ulja, a cijev zaštititi povlačenjem čiste nauljene krpice.

Potrebno je posebno napomenuti da je rastavljanje pištolja dalje nego je to prikazano na slikama u svrhu čišćenja i podmazivanja zabranjeno i nepotrebno.

## GARANCIJSKI LIST

## GARANCIJSKI LIST

Serijski broj \_\_\_\_\_ Serijski broj \_\_\_\_\_

Godina proizvodnje \_\_\_\_\_ Godina proizvodnje \_\_\_\_\_

Prodavalac (žig) \_\_\_\_\_ Prodavalac (žig) \_\_\_\_\_

Broj nabavne dozvole \_\_\_\_\_ Broj nabavne dozvole \_\_\_\_\_

Kupac (adresa) \_\_\_\_\_ Kupac (adresa) \_\_\_\_\_

Datum prodaje \_\_\_\_\_ Datum prodaje \_\_\_\_\_

Datum isteka garancije \_\_\_\_\_ Datum isteka garancije \_\_\_\_\_

